


Verwenden Ihres Spulenwicklers

Spulenwickler

GEBRAUCHSANLEITUNG –
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Nur für den privaten Gebrauch. Nicht für gewerbliche Zwecke nutzen. Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für die in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Zwecke.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Badezimmern oder in der Nähe von Wasser.
- Dieses Gerät nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie werden beim Gebrauch des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.
- Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das ungenutzte Gerät nicht eingeschaltet.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, zu verändern oder Teile davon auszuwechseln. Bei einem Defekt darf das Gerät ausschließlich in einem Servicecenter geprüft und repariert werden.
- Stellen Sie das Gerät an keinem Ort ab, wo es in eine Badewanne, bzw. ein Waschbecken gezogen werden oder fallen kann.
- Nutzen Sie das Gerät nicht für Kleidung, die aktuell am Körper getragen wird.

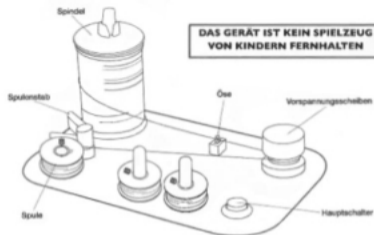

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Nehmen Sie die Batterieklappe unten am Gerät ab.
- Setzen Sie 3 AA-Batterien à 1,5 V (separat erhältlich) wie abgebildet in das Batteriefach ein und bringen Sie die Batterieklappe wieder an. **HINWEIS:** Nicht mit wiederaufladbaren Batterien/Akkus verwenden.
- Öffnen Sie die obere Abdeckung, indem Sie den Verschluss nach oben ziehen.
- Ziehen Sie die Spindel nach oben, bis sie vollständig ausgefahren ist.
- Setzen Sie die Garnspule in die Spindel.
- Führen Sie den Faden in Pfeilrichtung durch die Öse und um die Fadenspannungsscheibe herum.
- Fädeln Sie das Fadende in die Öffnung an der Spule ein, setzen Sie die Spule auf die Spulvorrichtung und drücken Sie leicht auf die Spule, sodass die Faser einrastet.
- Stellen Sie sicher, dass der Spulenstab zwischen den oberen und unteren Rand der Spule passt.

BATTERIEHINWEIS:

- Alkalibatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (Akkus, auch Hybridbatterien) dürfen nur getrennt voneinander und nie gleichzeitig verwendet werden.
- Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien.
- Leere Batterien müssen entsorgt werden.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Es dürfen nur gleichwertige Batterien desselben Typs verwendet werden.
- Batterien müssen korrekt ausgerichtet eingesetzt werden (Plus- und Minuspol).

BATTERIEENTSORGUNG:

Das Müllsymbole weist darauf hin, dass das Produkt und die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie umweltschädliche Stoffe enthalten können. Bitte entsorgen Sie das Produkt und die Batterien ausschließlich bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen bzw.

Recyclingeinrichtungen. Die Batterien müssen vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden. Weitere Informationen erteilen Ihnen Ihr Händler und Ihre für Abfallentsorgung zuständige Behörde vor Ort.



Verteilt von:
SVP Sewing Brands, LLC
1714 Heil Quaker Blvd.
La Vergne, TN 37086 USA

VSM Group AB
Soldattorpsgatan 3
SE-554 74 Jonköping, Sweden

Made in CHINA



VIKING and KEEPING THE WORLD SEWING are trademarks of KSN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA and the "H" Crown Device are trademarks of Husqvarna AB and are used under license. © 2021 KSN Luxembourg II, S.a.r.l. All rights reserved.