




Kordelnähfuß H

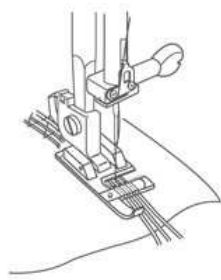

Der Kordelnähfuß H, nimmt 1 - 3 Kordeln auf. Mit der speziellen Spange werden die Kordeln gehalten und genau in die Naht geführt. Unterschiedliche Nutz und Zierstiche können zum Aufnähen gewählt werden. Die Auswahl der Kordel, des Nähfadens und des Stiches sind die entscheidenden Faktoren für die endgültigen Effekte der Naht.

Maschineneinstellungen:

Stich: *Zick-Zack-Stich oder Zierstich*
Spannung: 3 - 6
Stichlänge: 15 - 4
Stichbreite: 1 - 9

Bestellnummer: 200 345 006 *für 7mm Modelle*

UVP inkl. Mwst. 17,00 €

Bestellnummer: 202 085 001 *für 9mm Modelle*

UVP inkl. Mwst. 21,00 €

<p>Stichbeispiel (Satin)</p> <p>Stichbreite: 7 mm</p>	<p>Führungen an diesem Fuß halten 1 bis 3 Kordel Fäden, die automatisch in die Naht geführt werden</p> <p>Probieren sie verschiedene Kordeln, Bänder, Ziergarne und Stiche aus.</p> <p>Tipp: <i>Bitte schauen sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Nähmaschine nach, wie die Nähfüße ausgewechselt werden.</i></p> <p>Nähanleitung: Ziehen sie bis zu 3 Fäden unter das Führungsblech auf dem Nähfuß und führen sie diese dann nach hinten unter dem Nähfuß.</p> <p>Tipp: Es ist leichter, wenn sie die Dekofäden außerhalb in den Fuß einfädeln und dann den so vorbereiteten Fuß in die Nähmaschine einsetzen. Für ein gleichmäßiges Ergebnis, halten sie die Fäden so, dass, sie parallel einlaufen und stellen sie sicher, dass über alle Fäden genäht wird. Das gelingt am besten, wenn sie langsam nähen und den Stoff leicht führen.</p>
---	---

Notizen
