




Grosser Freiarm-Stickrahmen

1

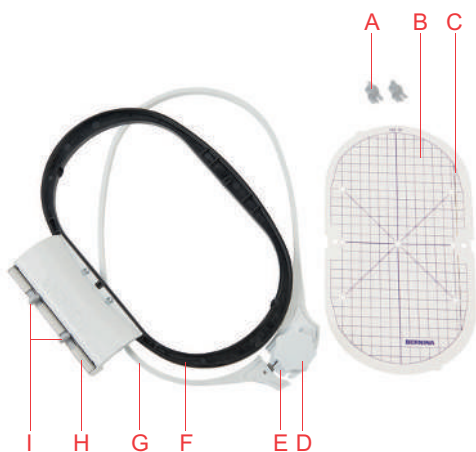

Information

Lieferumfang

- 1× Stickrahmen
- 1× Stickschablone
- 2× Stickschablonen-Halterung

Verwendungszweck

- Zum Besticken von T-Shirts, Taschen oder langer Schlauchware ab einem Umfang von 80 cm.
- Max. Stickfläche: 145 × 255 mm (5,7 × 10,0 in)

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfältig durch.

Übersicht

- A Stickschablonen-Halterung
- B Stickschablone
- C Begrenzungslinie für Stickfläche (nur für BERNINA 5er Serie)
- D Drehverschluss
- E Entriegelungstaste
- F Innenrahmen
- G Aussenrahmen
- H Stickrahmen-Kupplung
- I Drucktaste



Anwendung

Stickrahmen vorbereiten

- > Stickschablonen-Halter an der Stickschablone anbringen.
- > Stickschablone in den Innenrahmen setzen.
- > Vor dem ersten Gebrauch des Stickrahmens, Stickrahmen im Setup-Programm der Maschine justieren. Siehe Bedienungsanleitung der Maschine.
- > Entriegelungstasten unterhalb des Drehverschlusses zusammendrücken.
 - Die Verriegelung löst sich.
- > Den Aussenrahmen entfernen.

Stoff einspannen

- > Mittelpunkt des Stickmusters mit einem wasserlöslichen Stift auf dem Stoff markieren. Dabei sicherstellen, dass der Abstand von der linken Innenkante des Rahmens zur linken Stoffkante bei geschlossenen Nähten, z. B. Boden von Taschen, mind. 7 cm beträgt.
- > Stickvlies unter den zu bestickenden Stoff legen und fixieren.
- > Aussenrahmen unter den zu bestickenden Stoff legen, so dass die Stickmustermitte und die Rahmenmitte ungefähr übereinander liegen. (Abb. 2)
- > Innenrahmen mit Stickschablone auf den Stoff legen, so dass die Stickmustermitte und die Schablonenmitte direkt übereinander liegen.
- > Stickrahmen mit Drehverschluss vorspannen, bis das eingespannte Material leicht gehalten wird. Dazu den Drehverschluss im Uhrzeigersinn drehen.
- > Stoff und Stickvlies gleichmässig im Stickrahmen straff ziehen.
- > Drehverschluss im Uhrzeigersinn drehen, bis sich der Stickrahmen, mit einem deutlich hörbaren Klicken vollständig schliesst. (Abb. 3)
- > Stickschablone entfernen.

Stickrahmen montieren

- > Stickarm in der «Stickrahmenanzeige/Stickrahmenauswahl» nach links verschieben und das eingespannte Material über den Freiarm der Maschine schieben.
- > Stickrahmen montieren. Siehe Bedienungsanleitung der Maschine. Dabei sicherstellen, dass sich kein Stoff unter dem Stickrahmen befindet. Bei Taschen mit langen Henkeln, die Henkel feststecken.
- > Stickrahmen an der Maschine anwählen – «L-FA».
- > Wenn Nadelposition und Stickrahmenmitte nicht übereinstimmen, Stickrahmen im Setup-Programm der Maschine justieren. Siehe Bedienungsanleitung der Maschine.
- > Stickmuster an der Maschine öffnen und gewünschte Anpassungen vornehmen. **Hinweis:** Anwendungen mit CrystalWork sind für diesen Stickrahmen nicht geeignet.
- > Stickmuster wie gewünscht drehen und ausrichten. Dazu die Funktion «Stickmustergrösse kontrollieren» verwenden oder wenn vorhanden «Punktgenaue Platzierung». (Abb. 4)

Hinweis (nur 8er Serie):

- > Vor dem Öffnen des Klappdeckels, z. B. zum Wechseln der Spule, Stickrahmen entfernen.

Stickrahmen entfernen

- > Siehe Bedienungsanleitung der Maschine.