




Giant-Stickrahmen

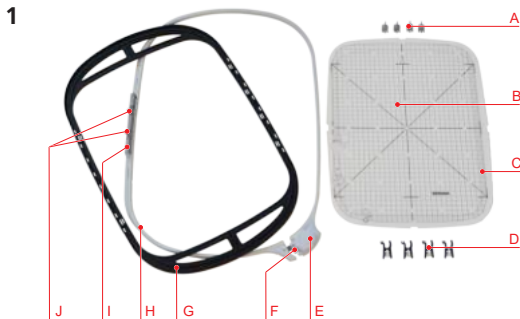

Information

Lieferumfang

- 1× Innenrahmen
- 1× Aussenrahmen
- 1× Stickschablone
- 4× Stickschablonen-Halter
- 4× Stoffklemmen

Verwendungszweck


- Zum Sticken von Stickmustern, Stickmusterkombinationen oder Bordüren.
- Max. Stickfläche: 305 x 410 mm (12,0 x 16,1 in)

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfältig durch.

Übersicht

- A Stickschablonen-Halter
- B Stickschablone
- C Begrenzungslinie für Stickfläche
- D Stoffklemme
- E Drehverschluss
- F Entriegelungstaste
- G Innenrahmen
- H Aussenrahmen
- I Stickrahmen-Kupplung
- J Drucktaste

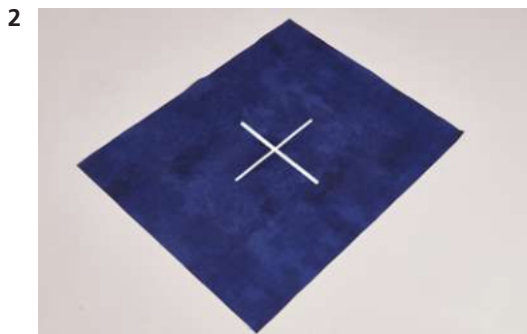

Anwendung

Stickrahmen vorbereiten

- > Stickschablonen-Halter an der Stickschablone anbringen.
- > Stickschablone in den Innenrahmen setzen.
- > Vor dem ersten Gebrauch des Stickrahmens, Stickrahmen im Setup-Programm der Maschine justieren. Siehe Bedienungsanleitung der Maschine.
- > Entriegelungstasten unterhalb des Drehverschlusses zusammendrücken.
 - Die Verriegelung löst sich.
- > Den Aussenrahmen entfernen.

Stoff einspannen

- > Stickvlies grösser als der Aussenrahmen zurechtschneiden, so dass das Stickvlies im Aussenrahmen klemmen kann.
- > Mittelpunkt des Stickmusters mit einem Kreidestift auf dem Material markieren. (Abb. 2)
- > Den Innenrahmen mit der Stickschablone über das zu bestickende Material legen. Dabei darauf achten, dass die markierte Stickmustermitte und die Schablonenmitte direkt übereinander liegen. (Abb. 3)
- > Material mit dem Innenrahmen über den Aussenrahmen legen, so dass die Pfeilmarkierungen der beiden Rahmenteile übereinstimmen. Innenrahmen nach unten drücken bis der Aussenrahmen das Material und den Innenrahmen umschliesst. (Abb. 4)
- > Den Stickrahmen durch Drehen am Verschluss vorspannen. Dabei darauf achten, dass das eingespannte Material nur leicht gehalten wird.
- > Das vorgespannte Material gleichmässig im Stickrahmen straff ziehen.
- > Um ein Herausheben des Innenrahmens zu verhindern, an den Zugstellen auf dem Innenrahmen dagegen halten.
- > Verschluss durch Drehen vollständig spannen, bis ein hörbares Klick-Geräusch des Stickrahmens ertönt. (Abb. 5)
 - Der Stickrahmen hat die maximale Spannung erreicht.
- > Stoffklemmen am Innenrahmen einrasten.
- > Material durch Zusammendrücken der Stoffklemmen am Aussenrahmen befestigen. (Abb. 6)
- > Stickschablone vom Innenrahmen entfernen.
- > Den Stickrahmen wenden und die Unterseite auf Falten und Spannung prüfen.

Stickrahmen montieren

- > Nadel und Nähfuss in die oberste Position stellen.
- > Den Stickrahmen montieren (siehe Bedienungsanleitung der Maschine). Dabei darauf achten, dass die Unterseite des Stickrahmens frei ist.
- > Den Stickrahmen an der Maschine wählen – «Giant».
- > Das Stickmuster an der Maschine öffnen und gewünschte Anpassungen vornehmen.
 - Hinweis:** CrystalWork-Stickmuster sind für diesen Stickrahmen nicht geeignet.
- > Das Stickmuster ausrichten. Funktionen «Stickmustergrösse kontrollieren» oder falls vorhanden «Punktgenaue Platzierung» anwenden.

Stickrahmen entfernen

- > Siehe Bedienungsanleitung der Maschine.