



Wie kann ich den Cricut Rollenhalter installieren und verwenden?

1. Nutze die Markierungen oben auf dem Rollenhalter als Orientierungshilfe und lege die Nuten unten am Rollenhalter über den Materialführungen an der Maschinenklappe ab. Drücke anschließend Tür und Rollenhalter von Hand zusammen.

Führungsmarkierungen

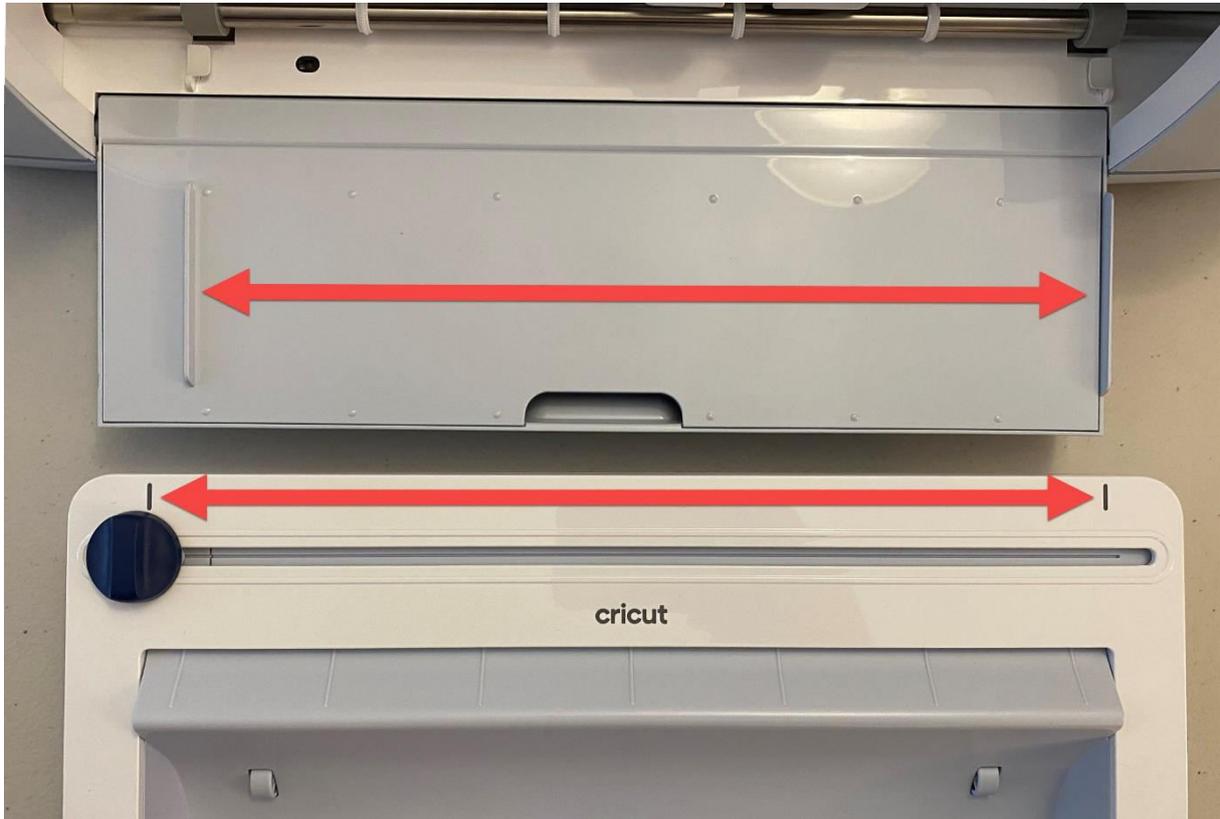

Nuten unten am Halter

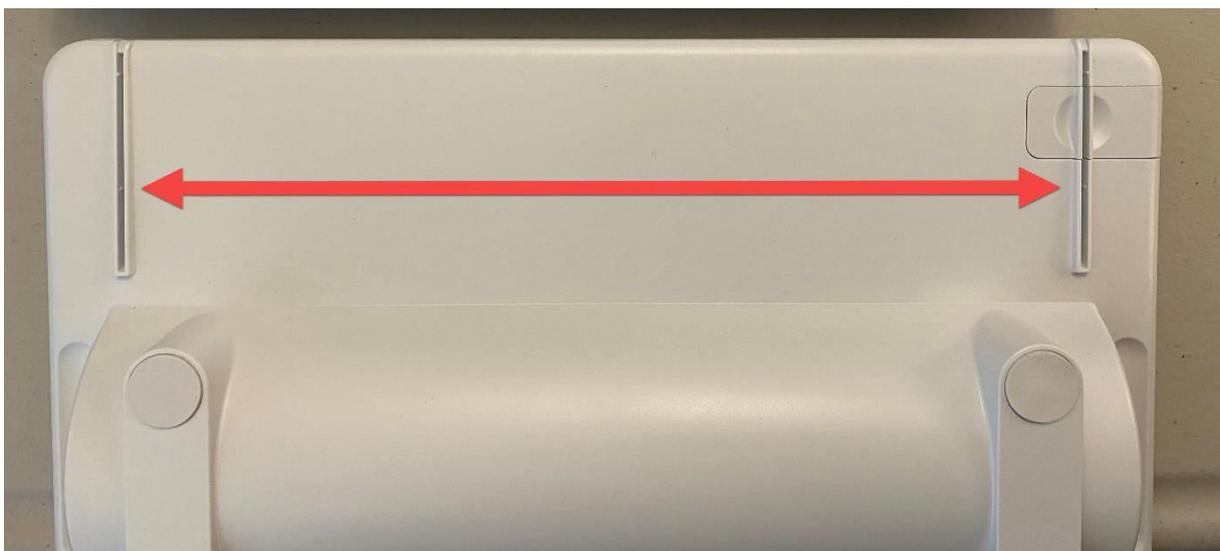


Eingebauter Rollenhalter



1. Positioniere die Smart Materials-Rolle im Rollenhalter, wobei das Material oberhalb der Rolle durch den Rollenhalter geführt wird.

Hinweis: Stelle bei Verwendung von Smart Iron-On sicher, dass das Material mit der glänzenden Seite (Schutzfolie) nach unten weisend in die Maschine eingeführt wird.

3. Führe das Material durch den Schlitz im Rollenhalter und dann unter den Mattenführungen sowie an den Maschinenrollen anliegend ein. Drücke die Einziehen-/Auswerfen-Taste und sobald du bereit bist, die Los-Taste.

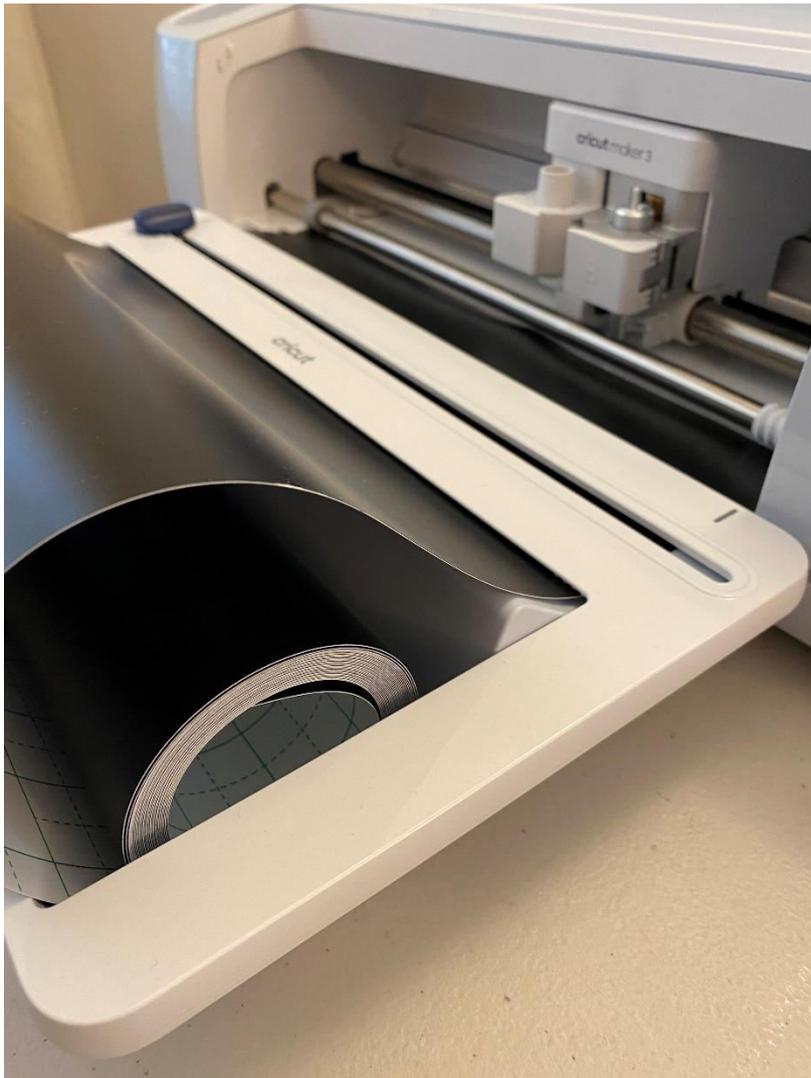

Tipp: Stell bitte sicher, dass die Papierschneiderklinge auf beiden Seiten am Papierschneiderschlitz eingesetzt ist, sodass diese beim Einführen des Materials nicht im Weg ist.


4. Verwende nach Abschluss des Schnitts den Papierschneider, um das Material von der Rolle abzutrennen, bevor du die Einziehen-/Auswerfen-Taste drückst.
5. Um den Rollenhalter auszubauen, hebst du ihn vorsichtig aus den Maschinenführungen heraus.

Wie tausche ich die Papierschneiderklinge im Cricut Rollenhalter aus?


Wichtig: Klingen sind scharf. Bei der Verwendung äußerst vorsichtig vorgehen. Nur für die Verwendung durch Erwachsene.

1. Entferne die Abdeckung des Klingenfachs von der Unterseite des Papierschneiders.

Ansicht von unten

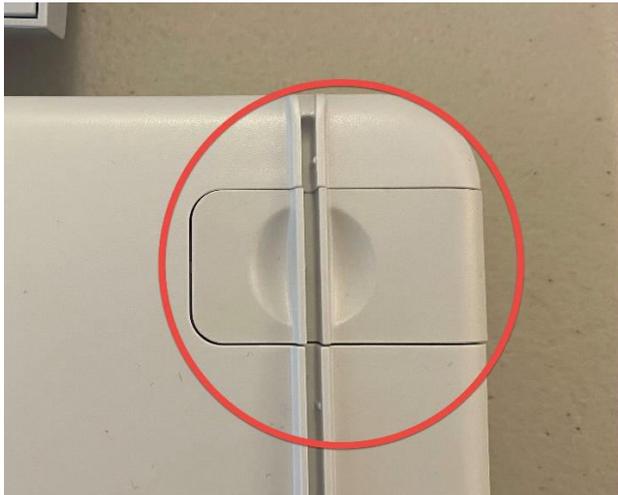

Ansicht von oben

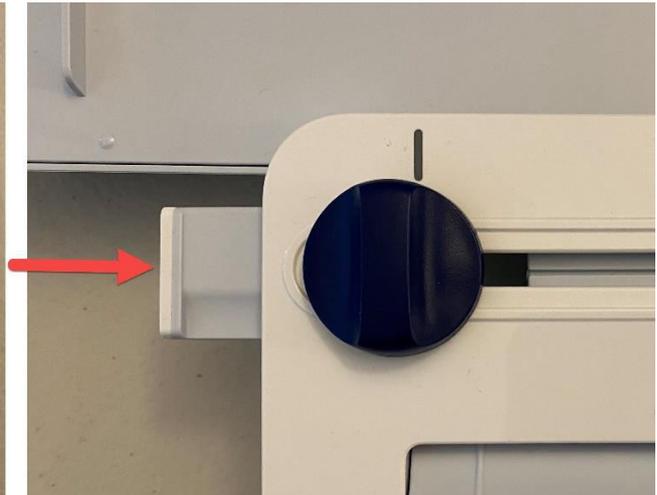

2. Setze die Klinge links neben dem Papierschneiderschlitz ein.
3. Biege den Papierschneidergriff nach oben, um diesen von der Klinge zu lösen. Dabei fällt das verwendete Klingenmodul auf deine Arbeitsfläche. Korrekt entsorgen.



4. Halte den Papierschneidergriff oben auf dem Papierschneider in Position und schiebe das neue Klingenmodul vorsichtig von unten in den Griff.



5. Setze die Abdeckung des Klingenfachs wieder ein.

