






Stichtabelle


Anmerkung

- Wenn einer der folgenden Stiche (Rückwärtsstichmuster) ausgewählt wird, werden nach Drücken von  (Taste „Rückwärtsstich/Verstärkungsstich“) Rückwärtsstiche genäht.

Stichart				
Nr.	90 Stiche	00	01	04
	80 Stiche	00	01	04
	70 Stiche	00	01	04

Wenn ein anderer Stich ausgewählt wird, werden nach Drücken von  (Taste „Rückwärtsstich/Verstärkungsstich“) Verstärkungsstiche genäht.




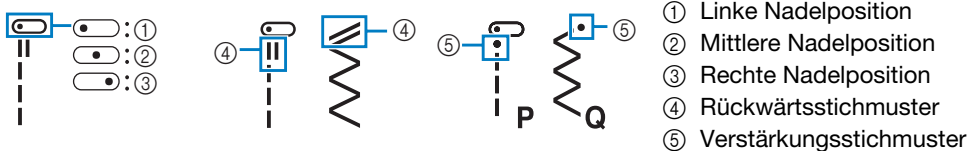

- Die Stichmustersymbole zeigen Folgendes an.



















Hinweis










- Der Stoffobertransport kann nur bei Gerad- und Zickzackstichmustern verwendet werden. Nähen Sie mit dem Stoffobertransport keine Rückwärtsstiche.
- Wenn Sie die Zwillingssnadel benutzen, stellen Sie die Maschine auf den Zwillingssnadelmodus ein. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung.



















*1 Die Zwillingssnadel kann nach Anbringen des Zickzackfußes „J“ verwendet werden. Einzelheiten zur Verwendung der Zwillingssnadel finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Stichart	Nr.			Nähfuß	Stichname/Anwendungen	Stichbreite (mm (Zoll)) Auto. Manuell	Stichlänge (mm (Zoll)) Auto. Manuell
	Modell mit 90 Stichen	Modell mit 80 Stichen	Modell mit 70 Stichen				
	00*1	00*1	00*1	J	Geradstich (Links) Allgemeines Nähen, Raffen, Biesen usw.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	01*1	01*1	01*1	J	Geradstich (Mitte) Allgemeines Nähen, Raffen, Biesen usw.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	02*1	02*1	02*1	J	Dreifacher Stretchstich Normales Nähen und als Zierstich auf der Stoffoberseite	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	03*1	03*1	03*1	J	Stilstich Verstärkte Stiche, Nähen und Zierapplikationen	1,0 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	04*1	04*1	04*1	J	Zickzackstich Als Überwindungstich, zum Stopfen.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)



Stichart	Nr.			Nähfuß	Stichname/Anwendungen	Stichbreite (mm (Zoll)) Auto. Manuell	Stichlänge (mm (Zoll)) Auto. Manuell
	Modell mit 90 Stichen	Modell mit 80 Stichen	Modell mit 70 Stichen				
	05 ^{*1}	05 ^{*1}	05 ^{*1}	J	3-stufig elastischer Zickzackstich Überwendlingstich (Stoffe mittlerer Stärke, dicke Stoffe und Stretchgewebe), Bänder und Gummis	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	06	06	06	G	Überwendlingstich Verstärken von Stoffen dünner und mittlerer Stärke	3,5 (1/8) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,0 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	07	07	07	G	Überwendlingstich Verstärken von dicken Stoffen	5,0 (3/16) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	08 ^{*1}	08 ^{*1}	08 ^{*1}	J	Überwendlingstich Verstärken der Nähte bei Stretchstoffen	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,5 - 4,0 (1/32 - 3/16)
	09 ^{*1}	09 ^{*1}	-	J	Überwendlingstich Verstärken von mittleren und schweren Stoffen; auch als Dekorstich zu benutzen.	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,5 - 4,0 (1/32 - 3/16)
	10	10	09	R	Blindstich Säumen gewebter Stoffe * Die Einstellung der Stichbreite ist weder in Millimetern noch in Zoll.	0 - 3<- - ->3	2,0 (1/16) 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	11	11	10	R	Stretch-Blindstich Säumen von Stretchstoffen * Die Einstellung der Stichbreite ist weder in Millimetern noch in Zoll.	0 - 3<- - ->3	2,0 (1/16) 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	12 ^{*1}	12 ^{*1}	11 ^{*1}	J	Knopflochstich Applikationen, dekorative Knopflochstiche	3,5 (1/8) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	13 ^{*1}	13 ^{*1}	12 ^{*1}	J	Muschelsaum Muschelsaum-Dekorstich beim Säumen von Stoffen	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	14 ^{*1}	14 ^{*1}	13 ^{*1}	N	Satin-Bogennaht Verzierung von Blusenkragen, Taschentüchern	5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	15 ^{*1}	15 ^{*1}	14 ^{*1}	J	Patchwork-Verbindungsstich Patchwork-Stich, Dekorstiche	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	16 ^{*1}	16 ^{*1}	15 ^{*1}	J	Patchwork-Überwendlingstich Patchwork-Stich, Dekorstiche	5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	17 ^{*1}	17 ^{*1}	16 ^{*1}	J	Plattstich Dekorstich zur Befestigung von Kordeln und Plattstickerei	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	18 ^{*1}	18 ^{*1}	-	J	Wabenstich Wabenstich, Dekorstich	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	19 ^{*1}	19 ^{*1}	17 ^{*1}	J	Hexenstich Hexenstich, Dekorstich	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	20 ^{*1}	20 ^{*1}	18 ^{*1}	J	Kreuzweiser Hexenstich Hexenstich, Überbrückung und Dekorstich	5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)

Stichart	Nr.			Nähfuß	Stichname/Anwendungen	Stichbreite (mm (Zoll)) Auto. Manuell	Stichlänge (mm (Zoll)) Auto. Manuell
	Modell mit 90 Stichen	Modell mit 80 Stichen	Modell mit 70 Stichen				
	21* ¹	21* ¹	-	J	Annähen von Bändern Annähen von Bändern in Stretchstoffen	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	22	22	19	N	Maschenstich Dekorstich	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 2,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	23* ¹	23* ¹	20* ¹	J	Zickzackstich Dekorstiche, Nähen auf der Stoffoberseite	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	24* ¹	24* ¹	21* ¹	J	Dekorstich Dekorstich	5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	25* ¹	25* ¹	22* ¹	N	Schlangenstich Dekorstich und Befestigen von Gummiband	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	26	26	23	N	Saumnähte Dekorsäume, Annähen von Spitze	3,5 (1/8) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	27	27	24	N	Saumnähte Dekorsäume, Sternstich	6,0 (15/64) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	3,0 (1/8) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	28	28	25	N	Saumnähte Dekorative Säume bei dünnen, mittleren und Stoffen in Leinwandbindung, Hohlraumstiche usw.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	3,5 (1/8) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	29	29	26	N	Saumnähte Dekorative Säume bei dünnen, mittleren und Stoffen in Leinwandbindung, Hohlraumstiche usw.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	4,0 (3/16) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	30	30	27	N	Saumnähte Dekorative Säume bei dünnen, mittleren und Stoffen in Leinwandbindung, Hohlraumstiche usw.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	31	31	28	N	Saumnähte Dekorative Säume bei dünnen, mittleren und Stoffen in Leinwandbindung, Hohlraumstiche usw.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	2,0 (1/16) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	32	32	-	N	Dekorstich Dekorstiche, Wabenstiche, Hohlraumstiche usw.	6,0 (15/64) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	33	33	-	N	Dekorstich Dekorstiche, Wabenstiche, Hohlraumstiche usw.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	34	34	29	A	Schmales Rundknopfloch Knopflöcher auf Stoffen leichter bis mittlerer Stärke	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,5 (1/32) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	35	35	30	A	Schmales Standardknopfloch Knopflöcher für Stoffe leichter bis mittlerer Stärke	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,5 (1/32) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	36	36	31	A	Elastikknopfloch Knopflöcher für Stretch- oder Webstoffe	6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	1,0 (1/16) 0,5 - 2,0 (1/32 - 1/16)

Stichart	Nr.			Nähfuß	Stichname/Anwendungen	Stichbreite (mm (Zoll)) Auto. Manuell	Stichlänge (mm (Zoll)) Auto. Manuell
	Modell mit 90 Stichen	Modell mit 80 Stichen	Modell mit 70 Stichen				
	37	37	32	A	Hohlsaum-Knopfloch Knopflöcher für Hohlsaum und Stretchstoffe	6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	1,5 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)
	38	38	-	A	Paspel-Knopfloch Der erste Schritt beim Erstellen von Paspel-Knopflöchern	5,0 (3/16) 0,0 - 6,0 (0 - 15/64)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	39	39	33	A	Augenknopfloch Knopflöcher für schwere oder dicke Stoffe und große flache Knöpfe	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	40	40	34	A	Augenknopfloch mit Keilriegel Knopflöcher für mittlere bis schwere Stoffe und große flache Knöpfe	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	41	41	35	A	Augenknopfloch Knopflöcher für starke Beanspruchung mit vertikaler Verriegelung für schwere oder dicke Stoffe	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	42	42	36	A	Verriegelungsstich Verstärkung an Taschenöffnungen usw.	2,0 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	0,4 (1/64) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	43	43	37	J	Patchwork-Stich (Rechts) Patchwork-Stich 6,5 mm (ca. 1/4 Zoll) Nahtzugabe rechts	5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	44	44	38	J	Patchwork-Stich (Links) Patchwork-Stich 6,5 mm (ca. 1/4 Zoll) Nahtzugabe links	1,5 (1/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	45	45	39	J	Quiltstich Ein Quiltstich, der wie handgemacht aussieht, wenn Sie als Oberfaden Nylongarn verwenden und als Unterfaden ein Garn, das in der Farbe auf den Quilt abgestimmt ist. Nähen Sie mit einer straffen Fadenspannung, damit der Unterfaden auf der rechten Stoffseite sichtbar ist. Verwenden Sie eine Nadel zwischen 90/14 und 100/16.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	46	46	40	J	Zickzackstich zum Quilten Zickzackstich zum Nähen und Applizieren von Steppstoff	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)
	47	47	41	J	Quilt-Applikationsstich Quiltstich für unsichtbares Applizieren und Befestigen von Borten	1,5 (1/16) 0,5 - 3,5 (1/32 - 1/8)	1,8 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	48	48	42	J	Quilt-Applikationsstich Quiltstich für unsichtbares Applizieren und Befestigen von Borten	1,5 (1/16) 0,5 - 3,5 (1/32 - 1/8)	1,8 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	49	49	43	J	Quilt-Punktierstich Hintergrund-Quilten	7,0 (1/4) 1,0 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	50	50	-	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	3,0 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	51	51	-	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Stichart	Nr.			Nähfuß	Stichname/Anwendungen	Stichbreite (mm (Zoll)) Auto. Manuell	Stichlänge (mm (Zoll)) Auto. Manuell
	Modell mit 90 Stichen	Modell mit 80 Stichen	Modell mit 70 Stichen				
	52	52	44	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	53	-	-	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	54	-	-	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	55	53	45	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	56	54	46	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	57	-	-	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	58	55	47	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	59	-	-	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	60	56	48	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	61	57	49	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	62	58	50	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	63	59	51	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	64	60	52	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	65	61	53	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	66	-	-	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	67	62	-	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	68	-	-	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	69	63	54	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Stichart	Nr.			Nähfuß	Stichname/Anwendungen	Stichbreite (mm (Zoll)) Auto. Manuell	Stichlänge (mm (Zoll)) Auto. Manuell
	Modell mit 90 Stichen	Modell mit 80 Stichen	Modell mit 70 Stichen				
	70	64	55	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	71	65	56	N	Dekorstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	72	-	-	N	Kreuzstich Für Dekorationen usw.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	73	66	57	N	Kreuzstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	74	67	58	N	Kreuzstich Für Dekorationen usw.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	75	-	-	N	Kreuzstich Für Dekorationen usw.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	76	68	59	N	Kreuzstich Für Dekorationen usw.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	77	69	60	N	Kreuzstich Für Dekorationen usw.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	78	70	61	N	Kreuzstich Für Dekorationen usw.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	79 ^{*1}	71 ^{*1}	-	N	Satin-Bogennaht Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	80 ^{*1}	72 ^{*1}	62 ^{*1}	N	Satinstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	81 ^{*1}	-	-	N	Satinstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	82 ^{*1}	73 ^{*1}	63 ^{*1}	N	Satinstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	83 ^{*1}	74 ^{*1}	64 ^{*1}	N	Satinstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	84 ^{*1}	75 ^{*1}	65 ^{*1}	N	Satinstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	85 ^{*1}	76 ^{*1}	66 ^{*1}	N	Satinstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	86 ^{*1}	77 ^{*1}	67 ^{*1}	N	Satinstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	87 ^{*1}	78 ^{*1}	68 ^{*1}	N	Satinstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)

Stichart	Nr.			Nähfuß	Stichname/Anwendungen	Stichbreite (mm (Zoll)) Auto. Manuell	Stichlänge (mm (Zoll)) Auto. Manuell
	Modell mit 90 Stichen	Modell mit 80 Stichen	Modell mit 70 Stichen				
	88*1	79*1	69*1	N	Satinstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	89*1	-	-	N	Satinstich Für Dekorationen usw.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)